


Les bornes 5 et 6 (en haut) ne sont pas utilisées

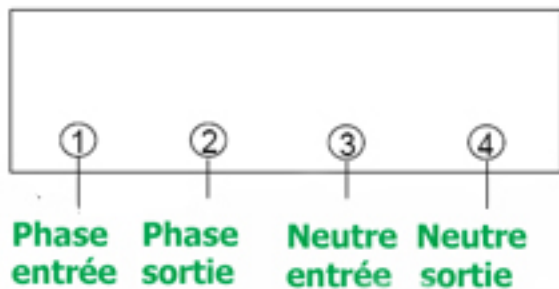

(du compteur EdF)

(vers zone à compter)