


NOTICE D'INSTALLATION DE LA BOBINE MX - VC

1. La bobine MX ref. VC prend position sur la partie droite des disjoncteurs Iskra® RI60.


2. Avant tout montage, le disjoncteur ainsi que dispositif de déclenchement à émission de courant doivent être en position OFF.

3. Insérez la tige de diamètre 1.6mm dans le perçage prévu à cet effet sur le côté du levier et la tige de diamètre 1.2mm sur le côté de la bobine MX conformément au repérage ci-contre.

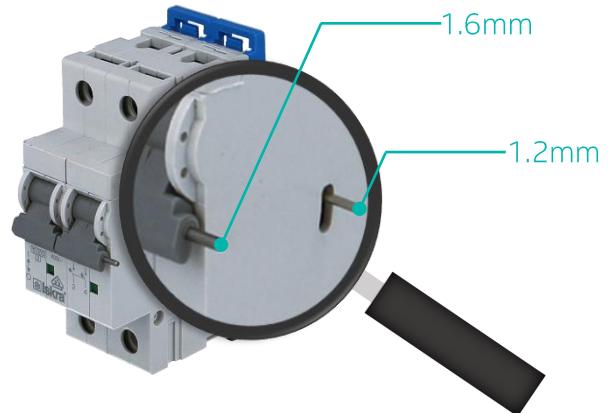

4. Approchez délicatement la bobine à émission de courant du disjoncteur afin de finaliser le montage.

5. Verrouillez le montage à l'aide des deux vis fournies. Les vis sont à insérer dans les logements repérés ci-après.

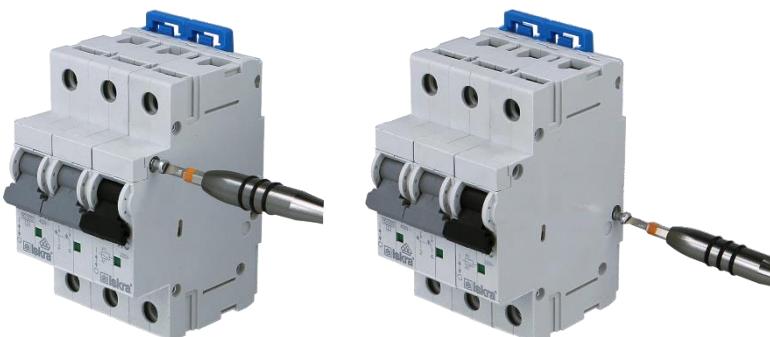

6. Vérifiez le bon fonctionnement de l'appareil en l'activant. L'appareil doit tenir enclenché. Si pour une raison quelconque l'appareil venait à déclencher instantanément, vérifier l'ajustement des deux tiges montées précédemment.

